


Používání a připevňování pro všechny modely nosičů s jednoručním rychloupínacím mechanismem a EEC e4*79/488*2007/15*0115*00

Přečtěte si tyto instrukce ještě před prvním použitím nosiče.

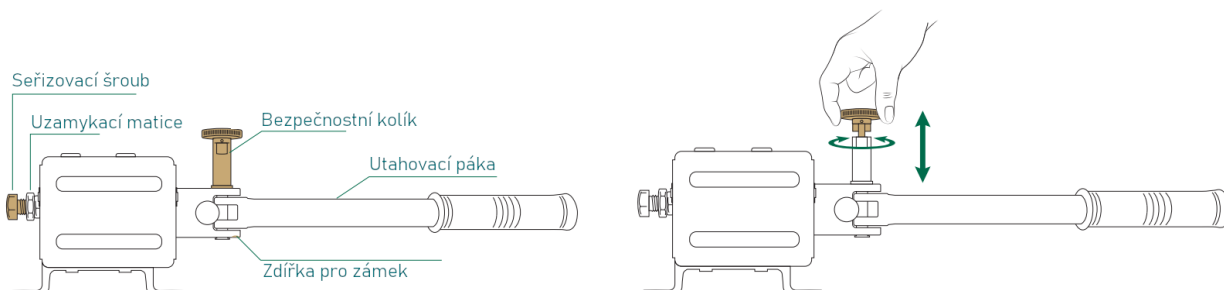

1. **Zadní nosič musí být spojen s konstrukcí vozidla, aby se předešlo rozvolnění upevňovacích prvků v limitech možného naložení.**
2. Zámek s klíčem je umístěn na jednoručním rychloupínacím mechanismu.
3. Vždy se ujistěte, že máte čistý, odmaštěný a nepoškozený čep.
4. **Nikdy nepřekračujte maximální nosnost tažného zařízení.**
5. Před každou jízdou s nosičem zkontrolujte jeho upevnění a polohu. V případě, že je upevnění příliš uvolněné, je nutné povolit uzamykací matici, utáhnout seřizovací šroub odpovídajícím nářadím a poté znovu utáhnout uzamykací matici.
6. K otočení utahovací pákou nejprve musíte vytáhnout a otočit bezpečnostní kolík. Připravte předsestavený nosič na tažný čep a srovnejte ho rukou do vodorovné polohy. Druhou rukou stlačte utahovací páku dolů až zaklesnou bezpečnostní západky. Nosič musí být poté zabezpečen dodaným zámkem. Ten také zamezí krádeži. Vyzkoušejte stabilitu nosiče při zátěži. Pokud není napevno usazen, je nutné náklad sundat a poté trochu pootočit seřizovací šroub vpravo 19 mm klíčem, poté znovu utáhnout. Poté otočte rychloupínací bezpečnostní šroub, dokud se nevrátí zpátky na své místo. Nyní můžete nosič bezpečně sundat a znovu nasadit. *V případě, že se nosič naklání doprava, nebo doleva na upínacím systému, uvolněte 4 šrouby na upínacím mechanismu. To Vám umožní srovnat nosič do vodorovné polohy a poté znovu tyto šrouby důkladně utáhněte. Pro sundání nosiče postupujte v opačném pořadí, než při nasazování. Pokud je bezpečnostní kolík zatuhlý, zavrglejte utahovací pákou.*
7. **Řidič si musí být vědom, že používání zadního nosiče může mít vliv na chování vozidla. Při řízení s nákladem tato váha negativně ovlivňuje zatáčení, brzdění a zrychlování! Veškerý náklad musí být zabezpečen a označen takovým způsobem, aby se zamezilo jakémukoliv ohrožení. Na nosiči je možné převážet pouze zabezpečený náklad. Je zakázáno na nosiči převážet osoby! Nosič nesmí přečnivat přes boky Vašeho vozidla. Seznamte se prosím s dotýčnými vyhláškami a nařízeními, týkajícími se zadních nosičů. Musíte se ujistit, že náklad nepřechází více, než 40 cm přes vnější okraj osvětlení. Obtížně viditelné předměty nemohou přečnivat přes okraje. Tahat přívěs během nasazeného nosiče je nemožné. **Pokud nosič, nebo náklad, byť jen částečně, vadí ve viditelnosti světel, nebo poznávací značky, je nutné je duplikovat jejich nasazením na samotný nosič.** Elektrický okruh výstražných světel musí dovolit jejich přepojení skrz konektor.**
8. **Dovolený náklad nosiče záleží na maximálním svislém zatížení tažného zařízení. Maximální svislé zatížení tažného zařízení je různé – je nutné jej ověřit v materiálech k tažnému**

zařízení nebo na štítku tažného zařízení. K hmotnosti nákladu je nutné přičíst hmotnost nosiče na tažné zařízení. Maximální nosnost nosiče je uvedena v příložené tabulce.

9. Vždy před použitím zkontrolujte nosič, zda nebyl poškozen.
10. V případě couvání si uvědomte, že vozidlo je s namontovaným nosičem delší! Jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu.

Gehetec zadní nosiče BEZ sklápěcího mechanismu

Model	Váha nosiče	Maximální nosnost nosiče
Deep 165	15,4 kg	87 kg
Deep 210	16,1 kg	87 kg
Deep 122	17,3 kg	87 kg
Universal	15,8 kg	79 kg
Deep 165 Maxi	16,3 kg	72 kg

Gehetec zadní nosiče SE sklápěcím mechanismem

Model	Váha nosiče	Maximální nosnost nosiče
Deep 165	17,1 kg	74 kg
Deep 210	17,8 kg	74 kg
Deep 122	19,0 kg	74 kg
Universal	17,5 kg	67 kg
Deep 165 Maxi	18,0 kg	59 kg